


# **Montageanleitung**

## **Duschwanne ATHENA**




### **A. Sprenger GmbH**

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
Berner Str. 10 60437 Frankfurt  
Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91  
Email: [info@varicor.org](mailto:info@varicor.org)  
<http://www.varicor.org>

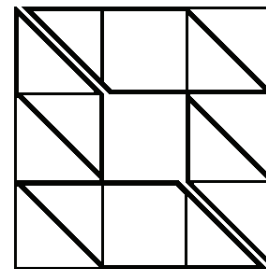


## Technische Daten

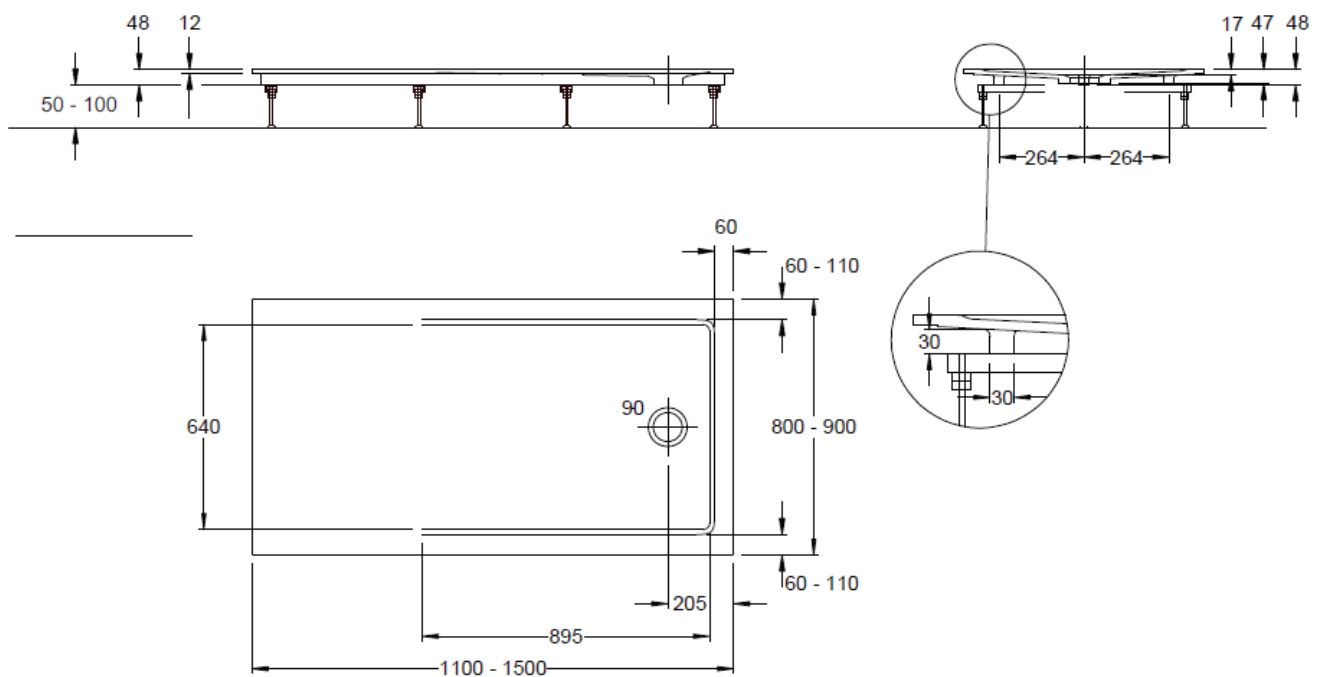


### A. Sprenger GmbH


Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
 Berner Str. 10 60437 Frankfurt  
 Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91  
 Email: [info@varicor.org](mailto:info@varicor.org)  
<http://www.varicor.org>

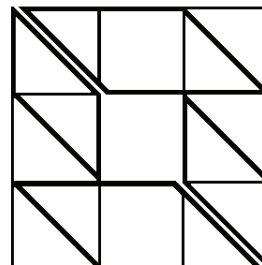


## Einbauvarianten



Auflageversion



Flächenbündiger Einbau




Podest Einbau

Montagezubehör optional:  
Duschwannenfüße (4er Set)


Ablaufgarnitur:  
z.B. Viega Tempoplex 60 mm, Modell 6963 (über Fachhandel erhältlich)

## A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
Berner Str. 10 60437 Frankfurt  
Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91  
Email: [info@varicor.org](mailto:info@varicor.org)  
<http://www.varicor.org>

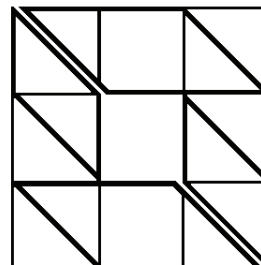


## Detail Bodenanschluss

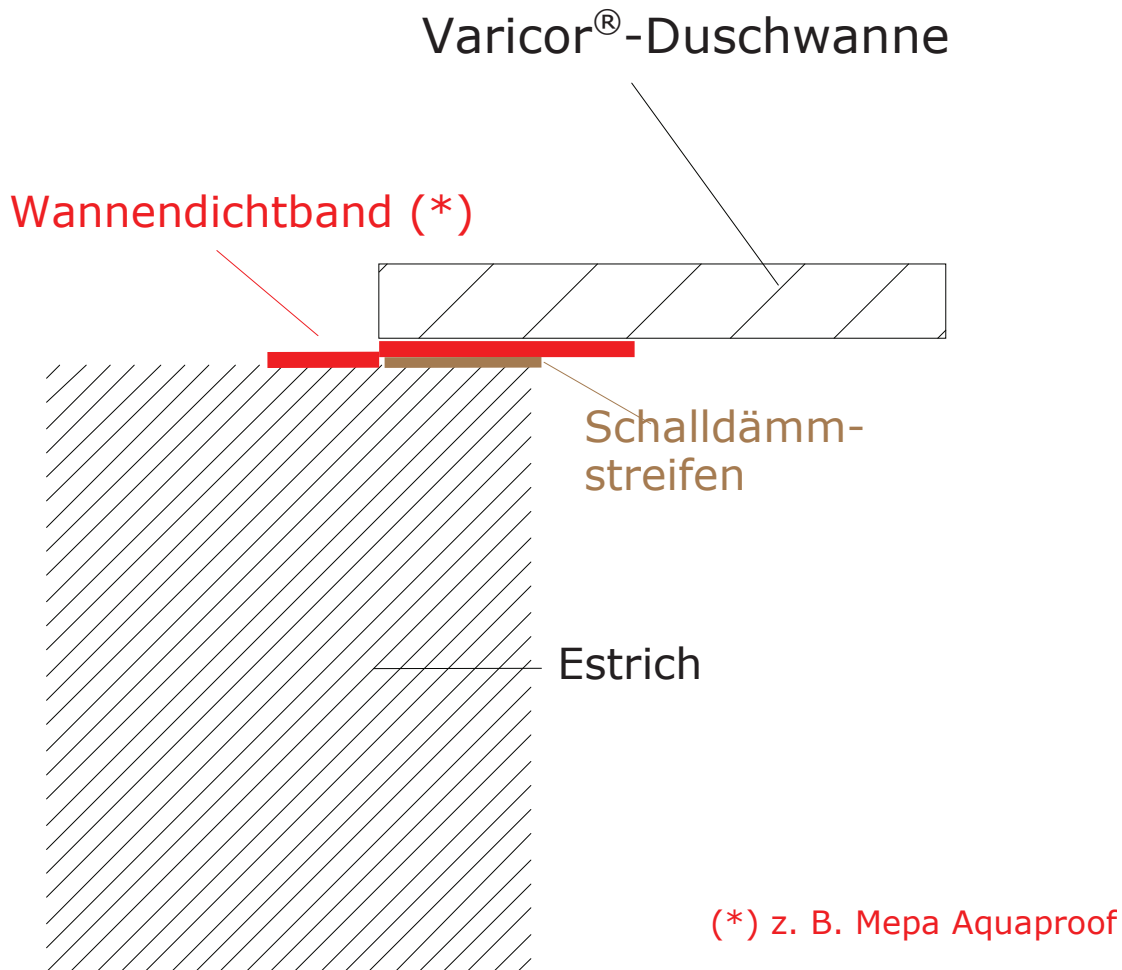


### A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
Berner Str. 10 60437 Frankfurt  
Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91  
Email: [info@varicor.org](mailto:info@varicor.org)  
<http://www.varicor.org>

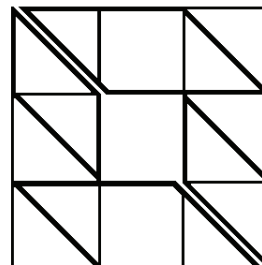

## Detail Wandanschluss

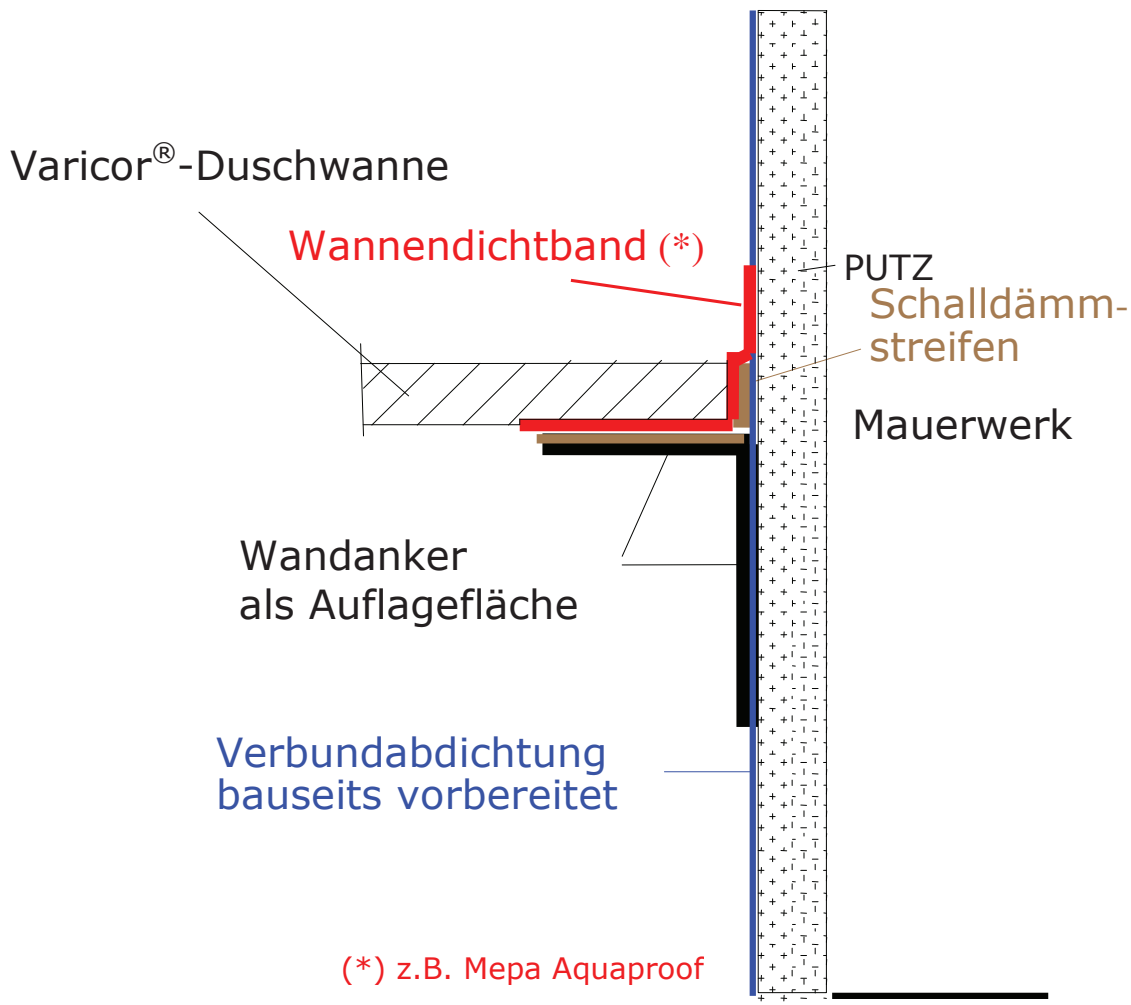

Montagezubehör optional:  
Duschwannenfüße (4er Set)

Ablaufgarnitur:  
z.B. Viega Tempoplex 60 mm, Modell 6963 (über Fachhandel erhältlich)

## A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung  
Berner Str. 10 60437 Frankfurt  
Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91  
Email: [info@varicor.org](mailto:info@varicor.org)  
<http://www.varicor.org>

