

# Montageanleitung und Gebrauchshinweise

Waschtischprogramm  
CARRÉ 650  
CARRÉ 1200



**KERAMAG**  
*Ich freue mich aufs Bad*



## Technische Daten

(Montagematerial und Nischenrückwände sowie Spiegelaufgelleisten müssen separat bestellt werden)

### CARRÉ 650

TECHNISCHE DATEN  
EINZELWASCHTISCH CARRÉ 650  
Länge 650 mm  
Tiefe 500 mm  
Kumme 550 x 300 mm  
Frontschürze (umlaufend) 120 mm  
Materialstärke 12 mm



MONTAGE:  
wandhängend (mit Winkelkonsolen)  
oder als Aufsatzwaschtisch  
AUSFÜHRUNGEN:  
ohne Überlauf  
mit / ohne Hahnlochbohrung

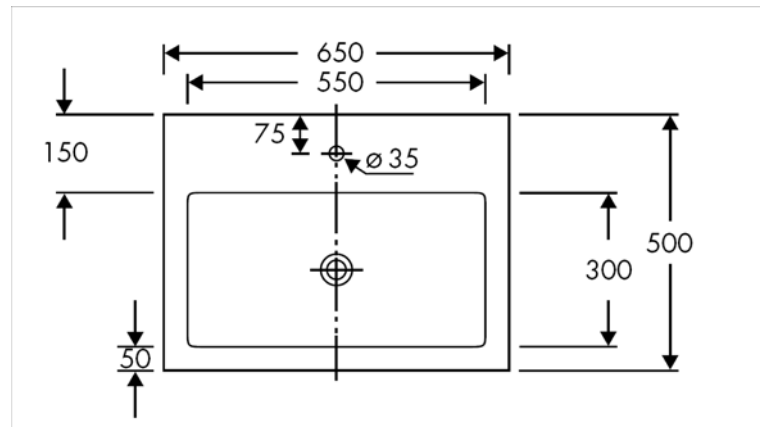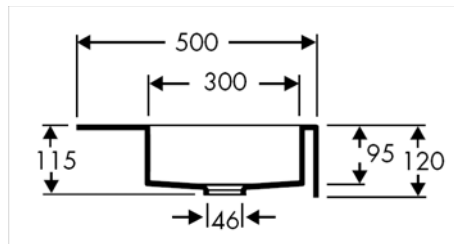

### CARRÉ 1200

TECHNISCHE DATEN  
DOPPELWASCHTISCH CARRÉ 1200  
Länge 1.200 mm  
Tiefe 500 mm  
Kumme 1.100 x 300 mm  
Frontschürze (umlaufend) 120 mm  
Materialstärke 12 mm


MONTAGE:  
wandhängend (mit Winkelkonsolen / Wandauflegewinkeln)  
oder als Aufsatzwaschtisch  
AUSFÜHRUNGEN:  
ohne Überlauf  
mit / ohne Hahnlochbohrungen

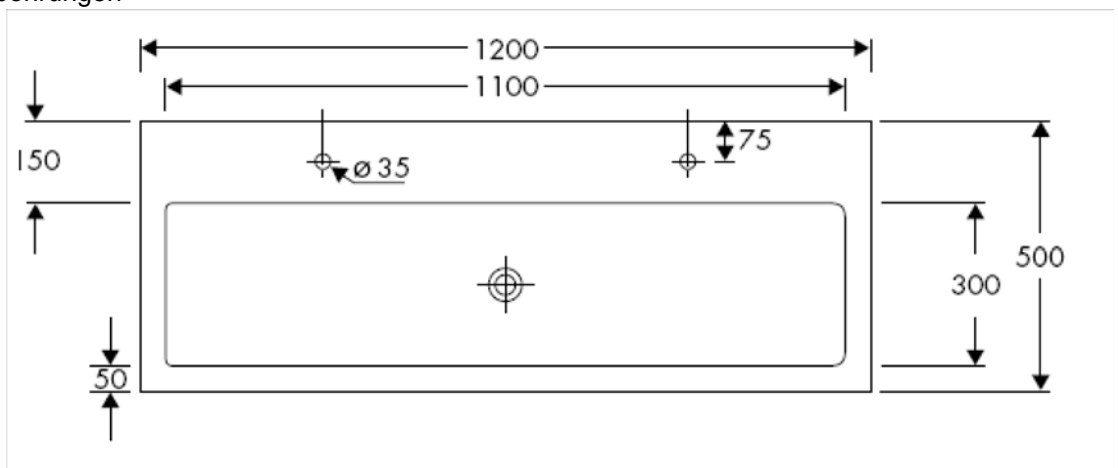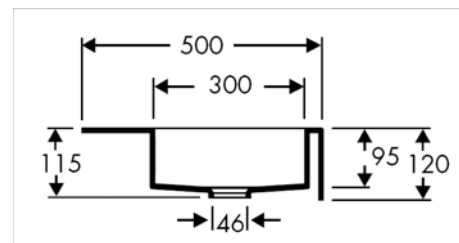

## Prüfen Sie Lieferumfang und Unversehrtheit der Produkte


### Montage Waschtisch CARRÉ 650

- Aufkleben der beiden Multiplexzulagen (400 mm) mit Silikon auf der Unterseite des Waschtisches links und rechts zwischen der Beckenwandung und der Waschtischabkantung.
- Befestigung der Winkelkonsolen (linke und rechte Version) an der Wand mit dem beigefügten Montagmaterial (Dübel, Durchmesser 12 x 70 mm, Schrauben 10 x 70 mm). Montagehöhe der Winkelauflagefläche 820 mm. Abstand der Winkelkonsolen 580 mm (Lochmitte-Lochmitte)
- Auflegen des Waschtisches auf die vormontierten Winkelkonsolen.
- Befestigen der Winkelkonsolen mit den beigefügten Kreuzschlitzschrauben an den aufgeklebten Holzzulagen
- **ACHTUNG:** Niemals direkt in VARICOR® schrauben!

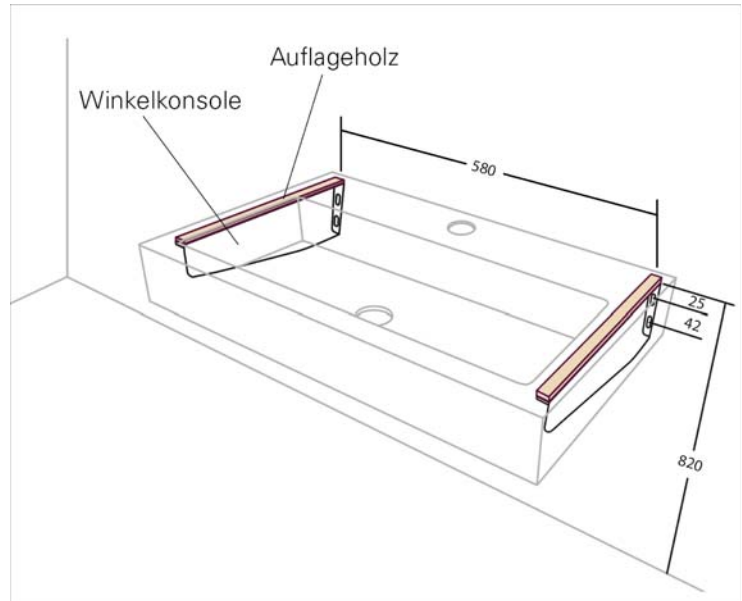

### Montage Waschtisch CARRÉ 1200

- Aufkleben der beiden Multiplexzulagen (400 mm) mit Silikon auf der Unterseite des Waschtisches links und rechts zwischen der Beckenwandung und der Waschtischabkantung.
- Aufkleben der Multiplexzulagen (180 mm) gemäß Zeichnungen.
- - bei Verwendung von zwei Armaturen mittig an der Waschtischunterseite
- - bei Verwendung einer Armatur links und rechts neben der Armatur an der Waschtischunterseite
- Befestigung der Winkelkonsolen (linke und rechte Version) und der Wandauflagewinkel mit dem beigefügten Montagmaterial (Dübel, Durchmesser 12 x 70 mm, Schrauben 10 x 70 mm) an der Wand. Montagehöhe der Winkelauflagefläche 820 mm. Abstand der Winkelkonsolen 1130 mm (Lochmitte-Lochmitte)
- Auflegen des Waschtisches auf die vormontierten Winkelkonsolen und Wandauflagewinkel.
- Befestigen der Winkelkonsolen und der Wandauflagewinkel mit den beigefügten Kreuzschlitzschrauben an den aufgeklebten Holzzulagen.

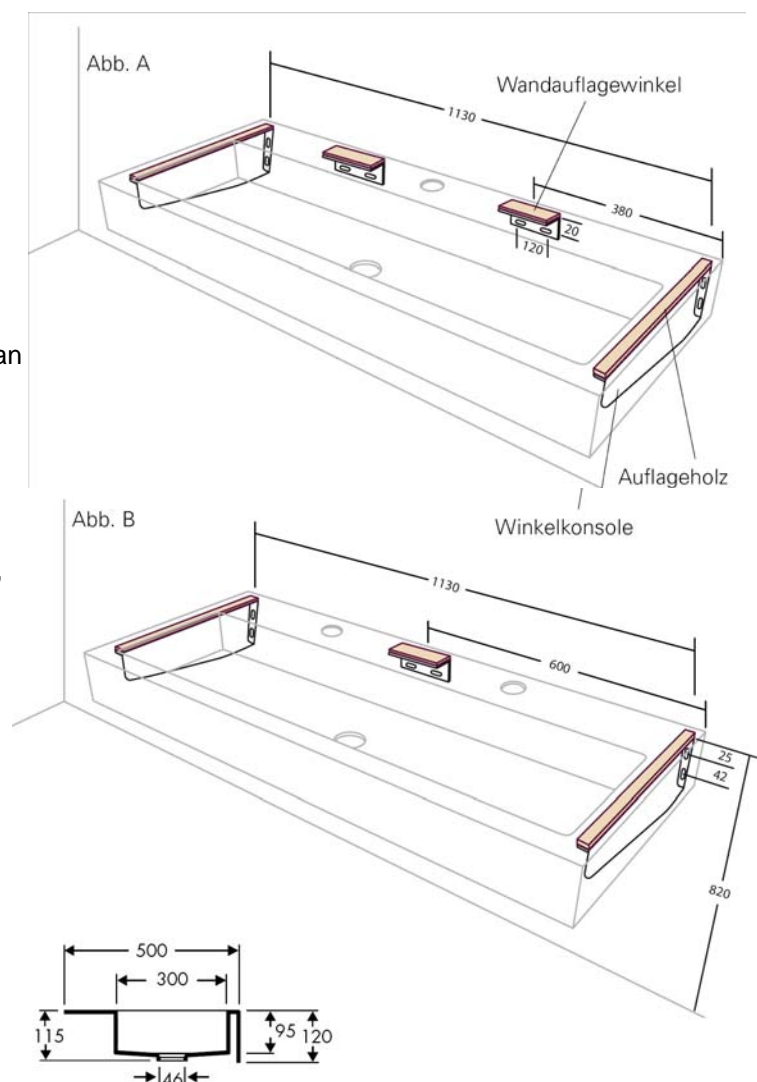

## VARICOR® Bearbeitung

**VARICOR® ist ein Mineralwerkstoff und lässt sich ähnlich wie Schichtstoffplatten sägen, fräsen, bohren und schleifen.**

### **Sägen und Fräsen**

Um gegebenenfalls VARICOR® exakt auf der Baustelle anpassen zu können, benötigen Sie eine Handkreissäge mit Führungsschiene und ein Hartmetallsägeblatt mit 10-16 mm Zahnteilung, Spanwinkel 8-10° oder eine Handoberfräse mit Anlauftring und Hartmetallfräser.

### **Stichsägen**

Stichsägen eignen sich aufgrund ihrer Arbeitsweise (Kerbbildung durch Hubbewegung) nicht und dürfen nicht verwendet werden!

### **Bohren**

Mit einer Handbohrmaschine oder Handoberfräse wird jede Bohrung bei niedrigem Schnittdruck ausbruchfrei. Für Bohrungen bis 10 mm verwenden Sie einen Hartmetallbohrer mit Dachformspitze 60°. Bohrungen mit größerem Durchmesser, z. B. für Hahnlöcher oder Untertischseifenspender, können mit einem Zylinderkopfbohrer oder einer Zylindersäge ausgeführt werden.

Größere Ausschnitte fräsen Sie mit der Handoberfräse. Die Ausschnitte in den Ecken müssen mit einem Radius von min. 10 mm versehen werden.

### **Schleifen**

Schnittkanten müssen mit Schleifpapier (Körnung 180) geschliffen werden. Hierzu können Sie einen Schwingschleifer oder Handschleifklotz benutzen.

## VARICOR® Pflege

**Produkte aus dem Mineralwerkstoff VARICOR® sind reinigungsfreundlich und pflegeleicht. Was Sie dennoch dabei beachten sollten:**

Verwenden Sie zur einfachen Reinigung warmes Wasser und haushaltsübliche Seifenlösungen.

Hartnäckige Flecken und Gebrauchsspuren aller Art können problemlos mit einem feuchten Schwamm (z. B. Scotch Brite) und Reinigungsmilch entfernt werden.

Brandflecken, entstanden z. B. durch Ablegen von Zigaretten, und tiefe Kratzer sollten über eine größere Fläche mit Naßschleifpapier (Körnung 400) behandelt werden. Eine Glanzanpassung an die umliegenden Flächen wird durch die Verwendung von Schleiflies (z. B. Scotch Brite Kissen Typ 7447) erreicht.

Sollte die Beschädigung durch Schleifen nicht zu beheben sein, lässt sich VARICOR® in Verbindung mit dem VARICOR®-Spezialkleber wieder vollwertig und nahtlos reparieren. In einem solchen Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (Tel.: 0201-8 33 86 20).

Wir meistern Ihr Bad.

Marke • Meister • Fachausstellung

